Installations- und Betriebsanleitung

Fled Downlight

Vor Arbeitsbeginn

bitten wir Sie diese Installations- und Betriebsanleitung aufmerksam zu lesen und alle Anweisungen sorgfältig zu befolgen. Die Installation dieser Leuchte darf zu ihrer Sicherheit nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Beachten Sie bei allen Tätigkeiten die Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz insbesondere die entsprechende Auswahl der VDE 0100. Vor Beginn der Installation ist der betreffende Anlagenteil unter Einhaltung der fünf Sicherheitsregeln freizuschalten. Prüfen Sie die Leuchte vor der Inbetriebnahme auf Unversehrtheit, nehmen Sie nur unbeschädigte Produkte in Betrieb!

Fled Downlight

CE RoHS IP20

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Fled Downlight gewährleistet die Schutzart IP20 und ist bestimmt für die Montage auf festen und tragfähigen Untergründen wie z.B. Gipskartonplatten im trockenen Innenbereich bei Umgebungstemperaturen von -20 °C bis +40 °C an 220-230 V 50Hz Wechselspannung. Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch die Beachtung aller Informationen dieser Anleitung, insbesondere die Beachtung der Sicherheitshinweise. Hinweis: Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit isolierendem Material wie z.B. Mineralwolle bestimmt. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen.

Lichtquelle nicht durch den Endanwender austauschbar

Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen (EN60598-1 3.3.21). Der Austausch oder die Instandsetzung der Leuchte darf nur von einer Elektrofachkraft erfolgen. Vorsicht! Gefahr eines Stromschlags.

Entsorgung

Leuchten von Sigor sind RoHS konform und gehören am Ende ihrer Lebenszeit zurück zu ihrem Fachhändler oder in eine Sammelstelle für Elektrogeräte. Bitte nicht im Hausmüll entsorgen.

Lieferumfang

- Fled Downlight
- Deckenaufbau: Befestigungsschiene, 2 Schrauben, 2 Dübel
- Deckeneinbau: 2 Federklammern
- Diese Installations- und Betriebsanleitung

Haftungsausschluss

Hinweis: Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung sowie bei unsachgemäßer Verwendung besteht kein Garantieanspruch, die Sigor Licht GmbH übernimmt in dem Fall keinerlei Haftung.

08/2022 Rechte und Änderungen vorbehalten

Installations- und Betriebsanleitung

Fled Downlight

SIGOR

Vor Arbeitsbeginn den betreffenden Anlagenteil unbedingt Spannungsfrei schalten. Vorsicht: Beachten Sie im Rahmen der Installation die Vorschriften für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie die entsprechenden Sicherheitsvorschriften für Niederspannungsanlagen der DIN VDE 0100!

Aufbaumontage mit Befestigungsschiene, Arbeitsschritte:

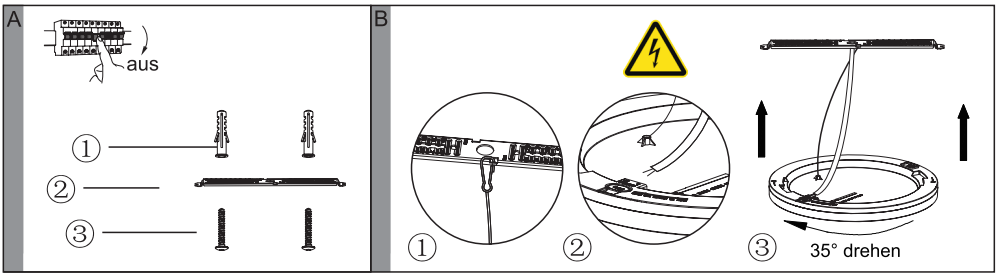

Einbaumontage mit Federklammern, Arbeitsschritte:

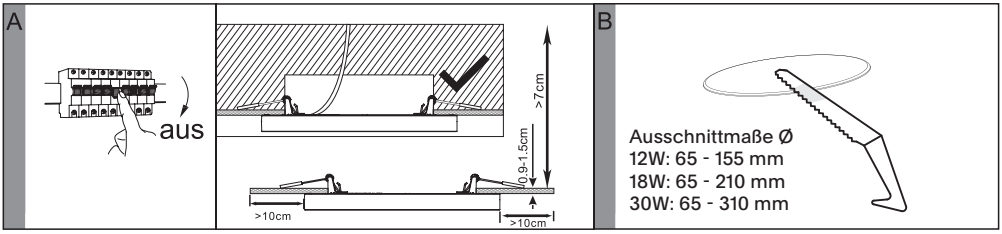

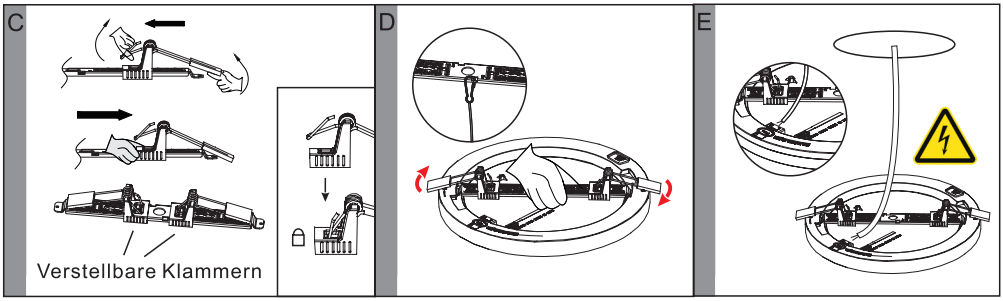

1. Die Leuchte auspacken und den Montageort gemäß Abb. vorbereiten. Stromkreis freischalten! Bitte beachten: Mindestabstände zur Leuchte in der Decke: 30 mm seitlich und 40 mm nach oben.
2. Die Anschlussleitung des Fled Downlights mit dem Deckenauslass verbinden. Hinweis: Das Anschlussmaterial ist ggf. den örtlichen Anforderungen anzupassen.
3. Das Fled Downlight am Dipschalter auf die gewünschte Farbtemperatur einstellen und montieren.
4. Reinigung mit einem feuchten Tuch, keine Lösungsmittel verwenden.

Sigor Licht GmbH
Eichenhofer Weg 81 · 42279 Wuppertal · Germany
Telefon +49 2339 1261-0 · Fax +49 2339 1261-61
www.sigor.de · info@sigor.de

08/2022 Rechte und Änderungen vorbehalten