

## Aufbauleuchte Plank 900 und 1.200 mm



### Installations- und Betriebsanleitung

Wir bitten Sie, diese Installations- und Betriebsanleitung aufmerksam zu lesen und alle Anweisungen sorgfältig zu befolgen. Die Installation dieser Leuchte darf zu Ihrer Sicherheit nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Beachten Sie bei allen Tätigkeiten die Vorschriften zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz, insbesondere die entsprechende Auswahl der DIN VDE 0100. Für dimmbare oder per DALI steuerbare Varianten finden Sie die Dimmerliste unter [sigor.de/dimmerliste](http://sigor.de/dimmerliste).



Vor Beginn der Installation ist der betreffende Anlagenteil unter Einhaltung der fünf Sicherheitsregeln freizuschalten. Prüfen Sie die Leuchte vor der Inbetriebnahme auf Unversehrtheit.

**Nehmen Sie nur unbeschädigte Produkte in Betrieb!**

#### Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Aufbauleuchte Plank gewährleistet die Schutzart IP54 und ist bestimmt für die Montage auf festen und tragfähigen Untergründen im trockenen Innenbereich bei Umgebungstemperaturen von  $-20^{\circ}\text{C}$  bis  $+40^{\circ}\text{C}$  an 220–230 V 50 Hz Wechselspannung. Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch die Beachtung aller Informationen dieser Anleitung, insbesondere die Beachtung der Sicherheitshinweise.

**Hinweis:** Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit isolierendem Material wie z. B. Mineralwolle bestimmt. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen. Reinigung mit einem feuchten Tuch ohne Lösungsmittel.

#### Lichtquelle nicht durch den Endanwender austauschbar

Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen (EN 60598-1 3.3.21). Die Installation oder Instandsetzung der Leuchte darf nur von einer Elektrofachkraft erfolgen.

**Vorsicht!** Gefahr eines Stromschlags.

#### Entsorgung

Leuchten von Sigor sind RoHS-konform und gehören am Ende ihrer Lebenszeit zurück zu ihrem Fachhändler oder in eine Sammelstelle für Elektrogeräte. Bitte nicht im Hausmüll entsorgen.

#### Lieferumfang

- Aufbauleuchte Plank
- 4 Schrauben, 4 Dübel
- Diese Anleitung

#### Haftungsausschluss

Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung sowie bei unsachgemäßer Verwendung besteht kein Garantieanspruch. Die Sigor Licht GmbH übernimmt in dem Fall keinerlei Haftung.



## Aufbauleuchte Plank 900 und 1.200 mm



### Installations- und Betriebsanleitung

Vor Arbeitsbeginn den betreffenden Anlagenteil unbedingt spannungsfrei schalten.

**Warnung:** Beachten Sie im Rahmen der Installation die Vorschriften für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie die entsprechenden Sicherheitsvorschriften für Niederspannungsanlagen der DIN VDE 0100.

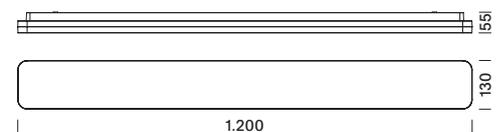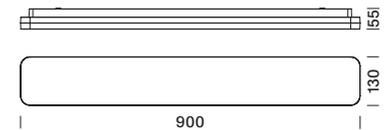

1. Leuchte auspacken und gemäß Abbildung 2 die Montageplatte mit einem Schraubendreher entriegeln und der Leuchte entnehmen.
2. Die Anschlussleitung durch eine Leitungseinführung schieben und die Platte auf tragfähigem Untergrund montieren. Das Befestigungsmaterial ist ggf. dem Untergrund anzupassen.
3. Leitung anschließen, dabei auf festen Sitz der Adern in den Klemmen achten. Die DIP-Schalter für Leistungsvorwahl und Farbtemperatur auf Wunschwert einstellen.
4. Das Sicherungsseil mit dem Karabiner an der Montageplatte einhängen. Stecker gem. Abbildung 5 mit der Kupplung verbinden und die Leuchte auf die Führung der Montageplatte drücken bis alle Klammern hörbar eingerastet sind.

