

Vor Arbeitsbeginn

bitten wir Sie diese Installations- und Betriebsanleitung aufmerksam zu lesen und alle Anweisungen sorgfältig zu befolgen. Die Installation dieser Leuchte darf zu ihrer Sicherheit nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Beachten Sie bei allen Tätigkeiten die Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz insbesondere die entsprechende Auswahl der VDE 0100. Vor Beginn der Installation ist der betreffende Anlagenteil unter Einhaltung der fünf Sicherheitsregeln freizuschalten. Prüfen Sie die Leuchte vor der Inbetriebnahme auf Unversehrtheit, nehmen Sie nur unbeschädigte Produkte in Betrieb!



CE RoHS IP54   

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das ARGENT Einbaudownlight gewährleistet raumseitig die Schutzart IP54 und ist bestimmt für die Montage in festen und tragfähigen Untergründen im Innenbereich bei Umgebungstemperaturen von -20 bis +40 °C an 220–230 V, 50 Hz Wechselspannung. Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch die Beachtung aller Informationen dieser Anleitung, insbesondere die Beachtung der Sicherheitshinweise. Hinweis: Die Leuchten sind auch für die Abdeckung mit isolierendem Material wie z.B. Mineralwolle bestimmt. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen. Reinigung nur mit einem feuchten Tuch ohne Lösungsmittel.

Lichtquelle nicht durch den Endanwender austauschbar

Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen (EN60598-1 3.3.21). Der Austausch oder die Instandsetzung der Leuchte darf nur von einer Elektrofachkraft erfolgen. Vorsicht! Gefahr eines Stromschlags.

Entsorgung

Leuchten von SIGOR sind RoHS konform und gehören am Ende ihrer Lebenszeit zurück zu ihrem Fachhändler oder in eine Sammelstelle für Elektrogeräte. Bitte nicht im Hausmüll entsorgen.






Lieferumfang

- Deckenleuchte ARGENT
- Distanzring Ø80 mm
- Diese Anleitung

Haftungsausschluss

Hinweis: Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung sowie bei unsachgemäßer Verwendung besteht kein Garantieanspruch, die SIGOR Licht GmbH übernimmt in dem Fall keinerlei Haftung.

Vor Arbeitsbeginn den betreffenden Anlagenteil unbedingt spannungsfrei schalten. **Warnung:** Beachten Sie im Rahmen der Installation die Vorschriften für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie die entsprechenden Sicherheitsvorschriften für Niederspannungsanlagen der DIN VDE 0100!

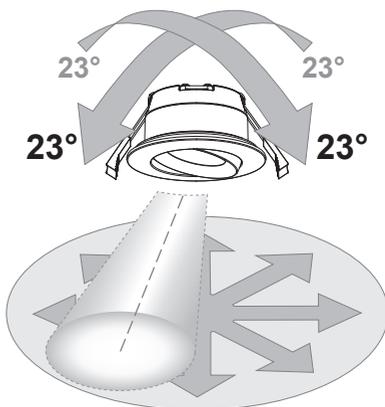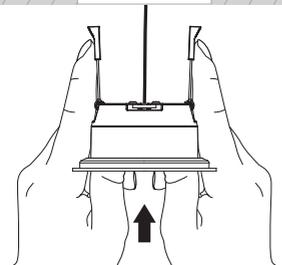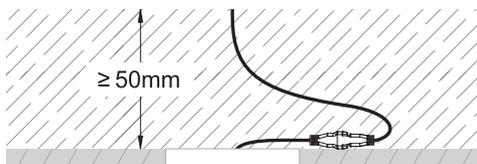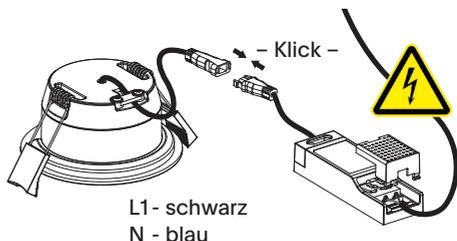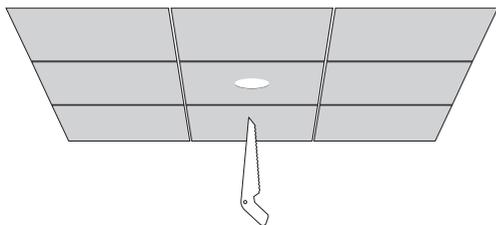

1. Die Leuchte auspacken und auf Unversehrtheit prüfen, am Montageort einen Deckenausschnitt 68 mm erstellen. Mindestabstand in der Decke: 50 mm. Deckenausschnitt mit optionalem Erweiterungsring: 83 mm für bestehende Anlagen.
2. Den Deckel des Klemmkastens am Vorschaltgerät öffnen, die Anschlussleitung auf Länge absetzen und anschließen. Deckel auf die Außenisolierung der Leitung einrasten. Den Steckkontakt der Leuchtenleitung einrastend verbinden. Hinweis: Schutzart am Vorschaltgerät in der Decke: IP 20
3. Die beiden Federbügel gemäß Abbildung hochdrücken und die Leuchte in den Deckenausschnitt einschieben.
4. Die Leuchte einschalten und auf die Szene ausrichten.