SIGOR

Menschen
im Licht.

Einbaupanel Fled Backlit 36 W
620 x 620 mm

Installations- und Betriebsanleitung

CE RoHS IP40

Wir bitten Sie, diese Installations- und Betriebsanleitung aufmerksam zu lesen und alle Anweisungen sorgfältig zu befolgen. Die Installation dieser Leuchte darf zu Ihrer Sicherheit nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Beachten Sie bei allen Tätigkeiten die Vorschriften zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz, insbesondere die entsprechende Auswahl der DIN VDE 0100.

Vor Beginn der Installation ist der betreffende Anlagenteil unter Einhaltung der fünf Sicherheitsregeln freizuschalten. Prüfen Sie die Leuchte vor der Inbetriebnahme auf Unversehrtheit.

Nehmen Sie nur unbeschädigte Produkte in Betrieb!

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Einbaupanel Fled Backlit gewährleistet die Schutzart IP40 und ist bestimmt für die Montage als Einlegeleuchte in Rasterdecken mit Feldmaß 62 cm im trockenen Innenbereich bei Umgebungstemperaturen von –10 bis +40 °C an einem Konstantstromtreiber 900 mA / 40 V SELV.
Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch die Beachtung aller Informationen dieser Anleitung, insbesondere die Beachtung der Sicherheitshinweise.

Hinweis: Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit isolierendem Material wie z.B. Mineralwolle bestimmt. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen. Reinigung nur mit einem feuchten Tuch ohne Lösungsmittel.

Lichtquelle nicht durch den Endanwender austauschbar

Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen (EN 60598-1 3.3.21). Der Austausch oder die Instandsetzung der Leuchte darf nur von einer Elektrofachkraft erfolgen.

Vorsicht! Gefahr eines Stromschlags. Verwenden Sie nur Konstantstromtreiber mit 900 mA und SELV Zeichen.

Haftungsausschluss

Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung sowie bei unsachgemäßer Verwendung besteht kein Garantieanspruch. Die Sigor Licht GmbH übernimmt in dem Fall keinerlei Haftung.

Entsorgungshinweise nach ElektroG

„Besitzer von Altgeräten müssen diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Entsorgung zuführen. Altgeräte sind nicht über den Hausmüll, sondern über spezielle Sammel- und Rückgabesysteme zu entsorgen. Besitzer von Altgeräten haben Batterien und Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Das gilt nicht, soweit Altgeräte bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgegeben und dort zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung separiert werden. Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.
Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen finden Sie hier: https://www.e-schrott-entsorgen.org/
Manche Altgeräte enthalten sensible personenbezogene Daten, insbesondere Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Es liegt in Ihrem eigenen Interesse zu beachten, dass Sie selbst für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten verantwortlich sind. Das auf Eletro- und Elektronikgeräten abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen ist.“

Lieferumfang

- Einbaupanel Fled Backlit, ohne Treiber
- Diese Installations- und Betriebsanleitung

Sigor Licht GmbH
Eichenhofer Weg 81, 42279 Wuppertal, Germany
Tel. +49 2339 1261-0, Fax +49 2339 1261-61
info@sigor.de, www.sigor.de

05/2024 Rechte und Änderungen vorbehalten.

SIGOR

Menschen
im Licht.

Einbaupanel Fled Backlit 36 W
620 x 620 mm

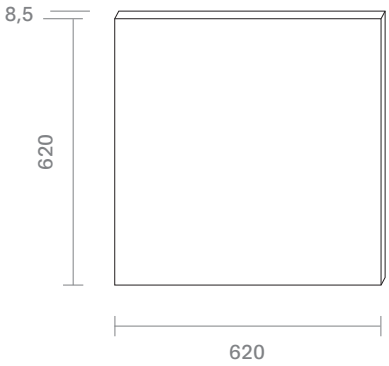

Installations- und Betriebsanleitung

Vor Arbeitsbeginn den betreffenden Anlagenteil unbedingt spannungsfrei schalten.

Warnung: Beachten Sie im Rahmen der Installation die Vorschriften für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie die entsprechenden Sicherheitsvorschriften für Niederspannungsanlagen der DIN VDE 0100.

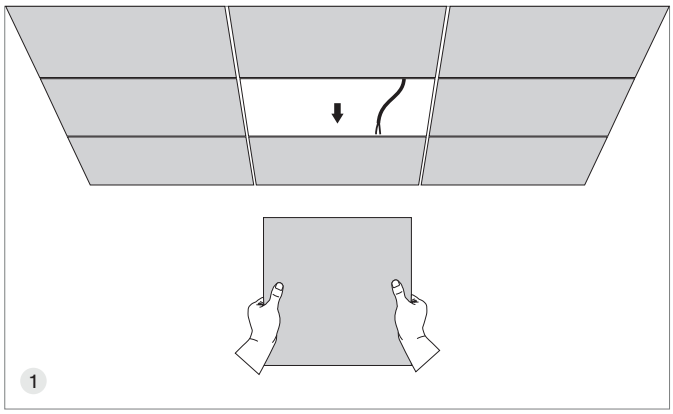

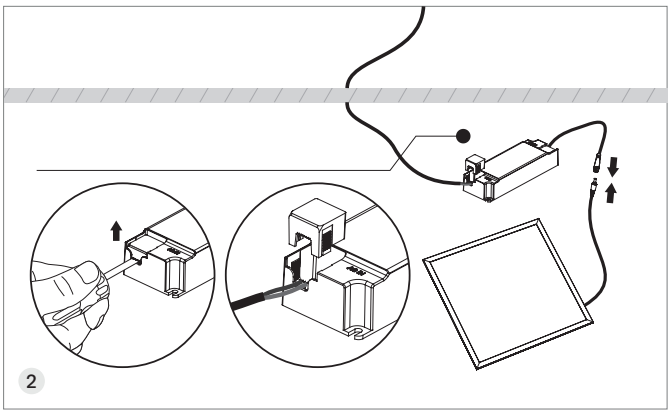

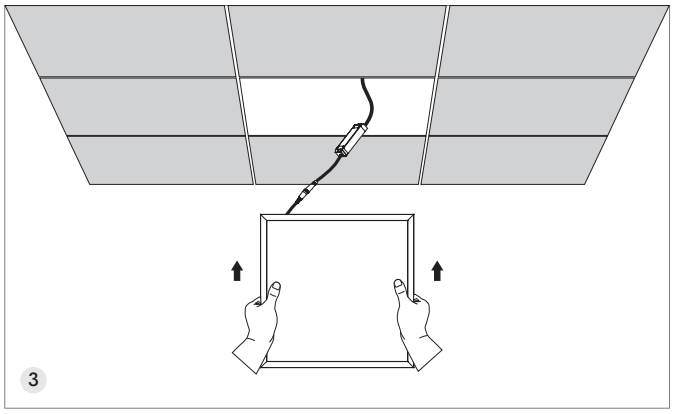

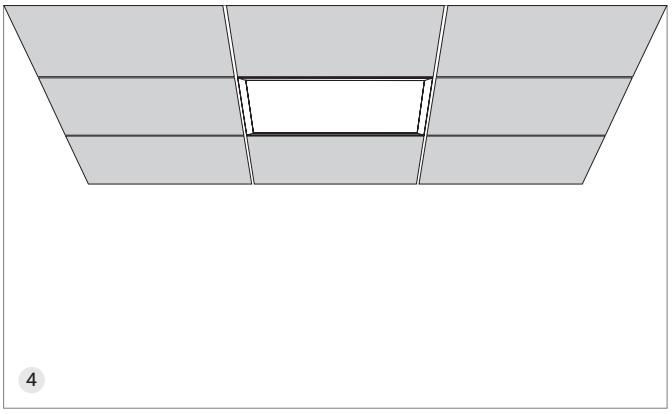

1. Die Decke öffnen und den Anscluss vorbereiten. Typenabhängig: Vorwahl der Farbtemperatur an den Dipschaltern auf der Rückseite einstellen: WW-3000 K; NW:4000 K; CW:5700 K
2. Den externen Konstantstromtreiber auf 900 mA einstellen und mit dem Deckenauslass verbinden. Die Zugentlastung fest verschrauben. Das Anschlussmaterial ist den örtlichen Anforderungen anzupassen.
3. Das Panel mit dem Treiber verbinden und gem. Abb. in die Decke einlegen.
4. Für die Kühlung erforderliche Mindestabstände: 10 cm, insbesondere zu Isolierwolle und Folien.

Sigor Licht GmbH
Eichenhofer Weg 81, 42279 Wuppertal, Germany
Tel. +49 2339 1261-0, Fax +49 2339 1261-61
info@sigor.de, www.sigor.de

05/2024 Rechte und Änderungen vorbehalten.